

MODELS 508, 508MX, 509, 509S & 509SMX AUTOMATIC WALL FANS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
7. If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application.
8. Never place a switch where it can be reached from a tub or shower.
9. This unit must be grounded.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

1. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
2. Always turn hood ON when cooking at high heat or when cooking flaming foods.
3. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
4. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:*

1. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
2. NEVER PICK UP A FLAMING PAN - You may be burned.
3. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
4. Use an extinguisher ONLY if:
A. You know you have a Class ABC extinguisher and you already know how to operate it.
B. The fire is small and contained in the area where it started.
C. The fire department is being called.
D. You can fight the fire with your back to an exit.

*Based on "Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA.

CAUTION


1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
2. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
3. Please read specification label on product for further information and requirements.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED


- Straight blade screwdriver
- Drill, electric or ratchet drive
- Hammer
- Pliers
- 1-1/4" Spade bit
- Circular saw
- Saber saw
- Tape measure or ruler and pencil
- Electrical supplies of type needed to comply with local codes
- 4-1/2" of 1x2 for framing installation opening
- High quality caulking compound

BROAN

Français à la page 5
To register this product visit
www.broan-nutone.com
www.broan-nutone.ca

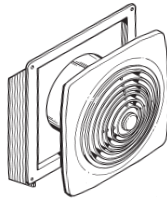

508,
508MX, 509

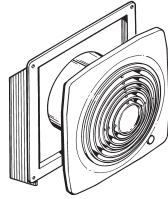

509S
509SMX

MODELOS 508, 508MX, 509, 509S Y 509SMX VENTILADORES AUTOMATICOS DE PARED

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELECTRICA, O LESIONES PERSONALES, CUMPLA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Solamente use esta unidad de la manera propuesta por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante en la dirección o teléfono anotados en la garantía.
2. Antes de limpiar o de poner en servicio la unidad, apague el interruptor en el panel de servicio, y asegure el panel de servicio para evitar que se encienda accidentalmente. Cuando el dispositivo para desconectar el servicio eléctrico no puede ser cerrado con algún tipo de traba, sujete fuertemente al panel de servicio, una etiqueta de advertencia prominente.
3. El trabajo de instalación y el alambreado eléctrico deben de llevarse a cabo por personal calificado de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluyendo los códigos y normas de construcción contra incendios.
4. Se requiere una cantidad de aire suficiente para la combustión y escape de gases por la chimenea del equipo que quema combustible para prevenir la retrogresión de la llama. Siga las especificaciones y estándares de seguridad para equipos de calefacción del fabricante, tales como los publicados por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA por sus siglas en inglés), y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), y los códigos de las autoridades locales.
5. Cuando corte o taladre en una pared o cielo raso, no dañe los cables eléctricos u otras instalaciones no visibles.
6. Los ventiladores con conductos deben ser siempre ventilados hacia el exterior.
7. Si esta unidad va a ser instalada sobre una bañera o ducha, debe ser marcada como apropiada para dicha aplicación.
8. Nunca coloque un interruptor donde pueda ser alcanzado desde la bañera o la ducha.
9. Esta unidad debe ser conectada a tierra.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DEBIDO A GRASA ACUMULADA EN LAS HORNILLAS:

1. Nunca deje sin atender las unidades de superficie cuando tengan ajustes altos. Los reboses pueden provocar humo y derrames grasosos que se pueden incendiar. Caliente lentamente el aceite en un ajuste bajo o medio.
2. Siempre ENCIENDA la campana cuando cocine con alta temperatura o cuando cocine alimentos que se puedan incendiar.
3. Limpie con frecuencia los ventiladores. No debe permitir que la grasa se acumule en el ventilador ni en el filtro.
4. Utilice un sartén de tamaño adecuado. Siempre utilice el utensilio adecuado al tamaño del elemento de superficie.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESION A PERSONAS RESULTADO DE UN INCENDIO DEBIDO A GRASA ACUMULADA EN LAS HORNILLAS, PROCURE LO SIGUIENTE:*

1. AHOGUE LAS LLAMAS con una tapa ajustada o charola de metal, después apague la hornilla. TENGA CUIDADO A FIN DE EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan de inmediato, EVACUE Y AVISE A LOS BOMBEROS.
2. NO LEVANTE NUNCA UNA SARTEN QUE ESTE EN LLAMAS - Usted se podrá quemar.
3. NO UTILICE AGUA, incluyendo toallas de cocina mojadas - puede resultar una explosión de vapor violenta.
4. Utilice un extinguidor SOLAMENTE si:
A. Usted sabe que tiene un extinguidor de clas ABC y lo sabe utilizar.
B. El incendio es pequeño y contenido dentro del área donde se inició.
C. Los bomberos han sido avisados.
D. Usted puede combatir el incendio con una salida a su espalda.

* Basado en las recomendaciones para "Seguridad en la Cocina" publicadas por la NFPA de los EEUU.

PRECAUCION

1. Solamente para uso de ventilación general. No se use para extraer materiales o vapores peligrosos o explosivos.
2. Para evitar daños al cojinete del motor y/o impulsores ruidosos o desequilibrados, mantenga la fuente de potencia lejos de rocíos de yeso, de polvo de construcción, etc.
3. Lea la etiqueta de especificaciones del producto para más información y requisitos.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Destornillador de hoja ancha
- Taladro o perforador
- Martillo
- Alicates
- Broca de espada de 3,18 cm (1-1/4" plg.).
- Sierra circular
- Sierra saber
- Cinta métrica o regla y lápiz
- Accesorios eléctricos del tipo necesario para cumplir con los códigos locales.
- Madera: 1,38 m de 2,54 cm x 5,08 cm (4-1/2 pies de 1x2 pulg.) para la abertura de la instalación del marco
- Masilla de sellar de alta calidad

INSTALLER: Leave This Manual With The Homeowner. HOMEOWNER: Use and Care Information on Page 4.

INSTALADOR: Deje este manual con el dueño de casa. DUEÑO DE CASA: Información del uso y mantenimiento en la página 4.

TYPICAL INSTALLATION

This unit mounts between walls 4-1/2" to 9-1/2" thick. Outside housing flange is fastened to casing strips (1 x 2's). See Fig. 1. If sheathing behind siding is not wood, provide extra supports between walls (nailed or screwed to siding).

PREPARE FAN

1. Remove motor assembly by loosening mounting screws, rotating assembly and lifting motor assembly out of inner housing. (FIG. 2)
2. Use care when handling motor bracket assembly to prevent damage to blade. Do not set down assembly with weight of motor resting on the blade.
3. Pull inner housing out of outer housing.
4. Remove wiring knockout from bottom of wiring box (provided in plastic parts bag). (FIG. 2)

NOTE

Remove bottom knockout **ONLY!**

INSTALL FAN

1. Choose location on inside wall. Make sure that wall stud does not run through opening. Lay out hole on wall. (FIG. 3) **NOTE:** If fan is installed above a cooking surface, grille center must be located at least 58" above floor or at least 22" above heat source.
2. **509S, 509SMX ONLY.** Lay out smaller hole for rotary switch as shown in Figure 3.
3. Transfer center of hole to outside wall.
4. Cut out hole on inside wall.
5. Lay out 14-1/2" square around center location transferred from inside room. (FIG. 4)
6. Cut square hole in **SIDING ONLY! DO NOT CUT SHEATHING** (FIG. 5)! Nail down all siding ends.
7. Cut round hole for fan housing in sheathing. (FIG. 6)
8. Nail or screw 1x2 casing strips inside square opening. (FIG. 7)
9. Put a large bead of caulk on the inside of flange on outer housing. (FIG. 8)
10. If wall is less than 8" thick, remove one or more knockouts on outer sleeve. (FIG. 8) Use inner sleeve for test fit.

FIG. 1

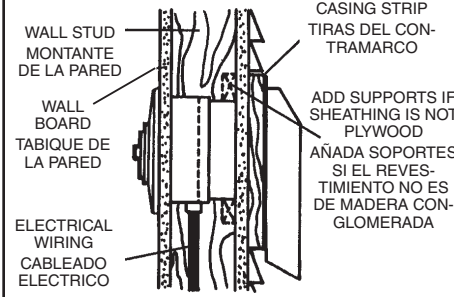


FIG. 2





FIG. 3

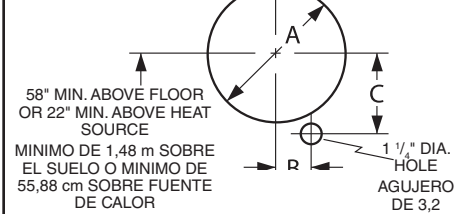

	508 508MX	509	509S, 509SMX	
A	10-1/4" 26 cm	8-1/4" 21 cm	8-1/4" 21 cm	
B*			2-1/8" 5,4 cm	*509S, 509SMX ONLY! SOLAMENTE PARA EL 509S, 509SMX
C*			4-7/8" 12,4 cm	

FIG. 4

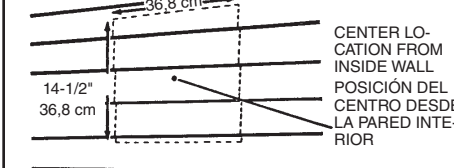


FIG. 5

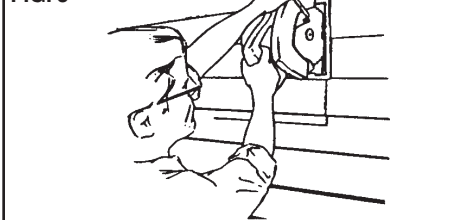


FIG. 6

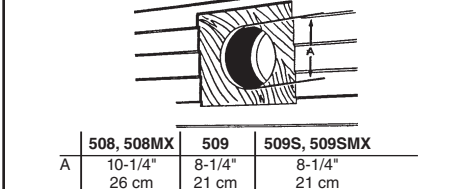


FIG. 7


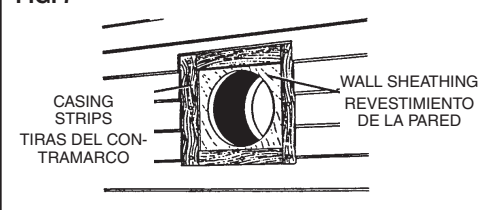


FIG. 8

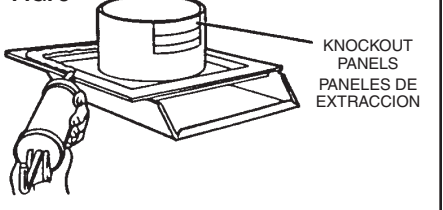

INSTALACION TIPICA

Esta unidad se monta entre paredes de un grosor entre 11,43 cm y 24,13 cm (4-1/2 plg. y 9-1/2 plg.) El borde exterior de la caja se sujeta a las tiras del contramarco de 2,54 cm x 5,08 cm (de 1 x 2 pulg.).

Vea la figura 1. Si el revestimiento de detrás del entablado no es de madera, proporcione soportes extra entre las paredes (clavadas o atornilladas al entablado).

PREPARACION DEL VENTILADOR

1. Saque el conjunto del motor aflojando los tornillos de montaje, girando el conjunto y levantando el conjunto del motor hacia afuera de la caja interior. (FIG. 2)
2. Use especial cuidado al manejar el conjunto del motor prevenir daño a la hélice del ventilador. No establezca al conjunto con el peso del motor que se reclina sobre la hélice del ventilador.
3. Saque la caja interior de la caja exterior.
4. Saque el disco removible para el cable del fondo de la caja de cables (suministrada en la bolsa de piezas de plástico). (FIG. 2)

NOTA

Saque **SOLAMENTE** el disco removible del fondo.

INSTALACION DEL VENTILADOR

1. Elija una posición en la pared interior. Compruebe que la abertura no quede donde hay una viga de la pared. Dibuje el agujero en la pared. (FIG. 3) **NOTA:** Si el ventilador se instala sobre una superficie donde se va a cocinar, el centro de la rejilla debe estar situado por lo menos a 1,48 m (58 plg.) del suelo o por lo menos a 55,88 cm (22 plg.) de la fuente de calor.
2. **SOLAMENTE PARA EL MODELO 509S, 509SMX.** Dibuje un agujero más pequeño para el interruptor giratorio como se muestra en la figura 3.
3. Transfiera el centro del agujero a la pared exterior.
4. Recorte el agujero en la pared interior.
5. Dibuje un cuadrado de 36,83 cm (14-1/2" plg.) de lado alrededor del centro que se transfirió del interior del cuarto. (FIG. 4)
6. Corte un agujero cuadrado **SOLAMENTE EN EL ENTABLADO. NO CORTE EL REVESTIMIENTO.** (FIG. 5) Clave todos los extremos del entablado.
7. Corte un agujero redondo para la caja del ventilador en el revestimiento. (FIG. 6)
8. Clave o atornille las tiras del contramarco de 2,54 cm x 5,08 cm (1x2 pulg.) dentro de la abertura cuadrada. (FIG. 7)
9. Aplique una capa de masilla de sellar en el interior del borde de la caja exterior. (FIG. 8)
10. Si la pared tiene menos de 20,32 cm (8 plg.) de grosor, saque uno o más discos removibles de la cubierta exterior. (FIG. 8) Use la cubierta interior para comprobar el ajuste.

11. Insert outer housing through hole on outside wall and nail or screw housing to casing strips. Caulk all around filler strips and flange. (FIG. 9)
12. Run wiring to fan location. Pull wire through both sleeves. (FIG. 10) Insert inner sleeve into opening and fasten sleeves together with three black sheet metal screws provided in plastic bag.
13. Attach wiring to wiring box with proper connector for type of wire being used. Drop box into opening in housing.
14. **509S, 509SMX ONLY!** Insert switch into wiring box and fasten with nut provided. (FIG. 11)
15. Make electrical connections as shown in Figures 12 and 12A. Make sure unit is grounded using green ground screw.
16. Install wiring box cover. Use two screws provided in plastic bag.
17. Reinstall motor assembly and plug in motor.
18. Fasten grille to motor bracket with knob and stud from parts bag. **509S, 509SMX ONLY:** Attach knob to rotary switch. (FIG. 13)

FIG. 9

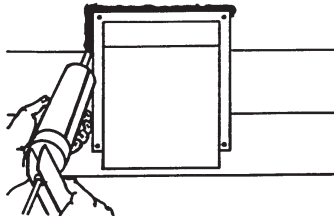


FIG. 10

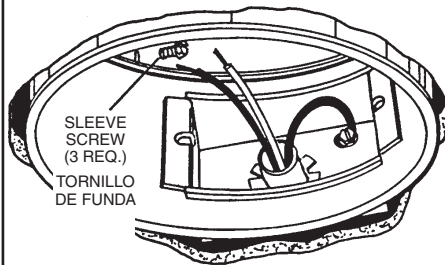


FIG. 11

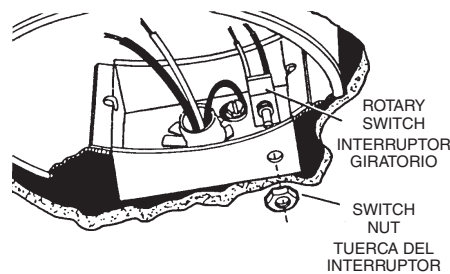


FIG. 12

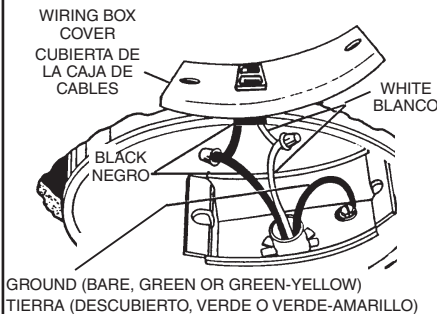


FIG. 12A

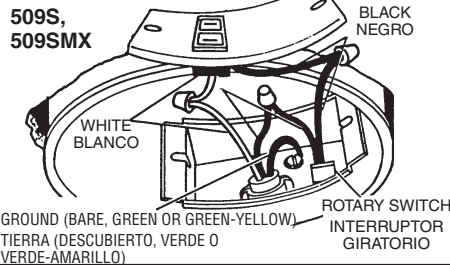


FIG. 13



11. Meta la caja exterior a través del agujero en la pared exterior y clave o atornille la caja a las tiras del contramarco. Selle con masilla de sellar alrededor de las tiras de llenado y el borde. (FIG. 9)
12. Lleve el cableado adonde se instala el ventilador. Tire del cable a través de las dos cubiertas. (FIG. 10) Meta la cubierta interior en la abertura y fije las dos cubiertas con tres tornillos de lámina de metal negro que se incluyen en la bolsa de plástico.
13. Fije el cableado a la caja de cables con el conector apropiado para el tipo de cable que se está usando. Coloque la caja de cables dentro de la caja principal.
14. **SOLAMENTE PARA EL MODELO 509S, 509SMX:** Meta el interruptor en la caja de cables y fíjelo con la tuerca que se suministra. (FIG. 11)
15. Haga las conexiones eléctricas tal como se muestra en las figuras 12 y 12A. Asegúrese de que la unidad está conectada a tierra con el tornillo verde de tierra.
16. Instale la cubierta de la caja de cables. Utilice los dos tornillos que se suministran en la bolsa de plástico.
17. Vuelva a instalar el conjunto del motor y conecte el motor.
18. Sujete la rejilla al soporte del motor con perilla y tornillo de la rejilla en la bolsa de piezas. **SOLAMENTE PARA EL MODELO 509S, 509SMX:** Fije la perilla al interruptor giratorio. (FIG. 13)


USE AND CARE

DISCONNECT ELECTRICAL POWER SUPPLY BEFORE SERVICING FAN.

Always unplug the fan motor before servicing the fan. The motor is permanently lubricated and will never need oiling.

Clean the grill in warm, soapy water. Use a mild detergent, such as a dishwashing liquid. DO NOT USE ABRASIVE CLOTHS, STEEL WOOL OR SCOURING POWDERS.

Clean the fan blade and motor every six months by removing the grille, unplugging the motor, and gently vacuuming the fan blade and motor.

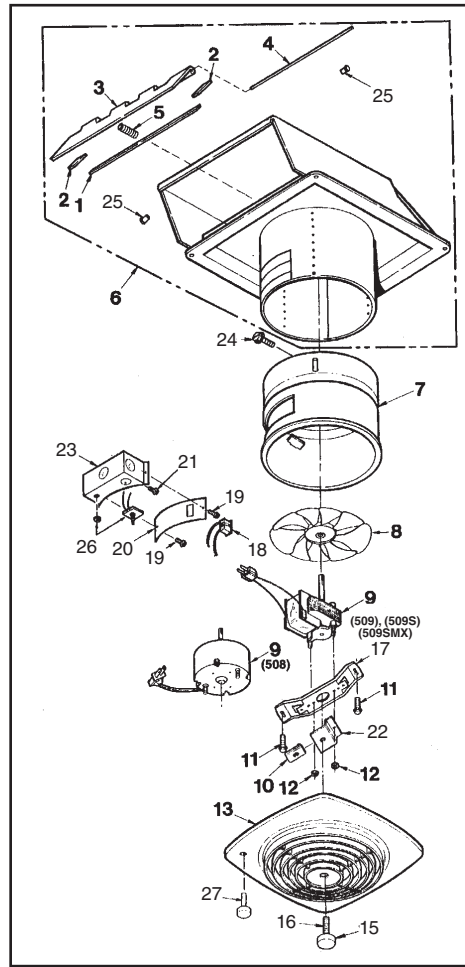

USO Y MANTENIMIENTO

DESCONECTE LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICIO AL VENTILADOR.

Desconecte siempre el motor del ventilador antes de dar servicio al ventilador. El motor esta lubricado permanentemente y nunca necesitarán lubricación.

Limpie la rejilla en agua caliente enjabonada. Use un detergente suave, tal como líquido lavavajillas. NO USE TELAS ÁSPERAS, ESPONJILLAS DE LANA DE ACERO O POLVOS ÁSPEROS.

Limpie el motor y la hélice cada seis meses quitando la rejilla, desconectando el motor, y limpiando el motor y la hélice cuidadosamente con una aspiradora.

SERVICE PARTS

MODELS 508, 508MX, 509, 509S, 509SMX

PIEZAS DE SERVICIO

MODELOS 508, 508MX, 509, 509S y 509SMX


KEY NO.	508, 508MX	509	509S/509SMX	DESCRIPTION	DESCRIPCION
1	99100489	99100489	99100489	Foam – Long (2 Req.)	Espuma – larga (se necesitan 2)
2	99100490	99100490	99100490	Foam – Short (2 Req.)	Espuma – corta (se necesitan 2)
3	98006086	98006086	98006086	Damper Flap	Aletas del amortiguador
4	98006048	98006048	98006048	Damper Rod	Eje del amortiguador
5	99140145	99140145	99140145	Damper Spring	Muelle del amortiguador
6	97011241	97011240	97011240	Outer Housing Assembly (Includes Key Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 24)	Conjunto de la caja exterior (Incluye códigos 1, 2, 3, 4, 5, 24)
7	97013672	97007085	97007085	Inner Housing	Caja interior
8	99020271	99020165	99020165	Fan Blade	Hélice del ventilador
9	99080596	99080180	99080180	Motor	Motor
10	99260434	99260434	99260434	¼-20 U-Type Sheet Metal Nut	Tornillo de hoja de metal ¼-20 Tipo U
11	99150479	99150479	99150479	#8-32 x ½ Hex Hd. Self Tapping Screws (2 Req.)*	Tornillos autoenroscables de cabeza hexagonal #8-32 x ½ (se necesitan 2)*
12	99260425	99260428	99260428	Motor Nuts (2 Req.)*	Tuercas del motor (se necesitan 2)*
13	97011851	97011919	97011727	Grille (Polymeric) (includes knob)	Rejilla (Plástico) (incluye perilla de la rejilla)
15	97011918	97011918	97011918	Grille Knob	Perilla de la rejilla
16	—	99420586	99420586	Grille Stud – 2-5/8" long	Tornillo de la rejilla
17	98006066	98007820	98007820	Motor Bracket	Soporte del motor
18	99270982	99270982	99270982	Receptacle	Receptáculo
19	99170245	99170245	99170245	#8B x 3/8 Hex Hd. Self Tapping Screws (2 Req.)*	Tornillos autoenroscables de cabeza hexagonal #8-32 x 3/8 (se necesitan 2)*
20	98006047	98006047	98006047	Wiring Box Cover	Cubierta de la caja de cables
21	99150471	99150471	99150471	#10-32 x ½ Hex Hd. Self Tapping Screw*	Tornillo autoenroscable de cabeza hexagonal #10-32 x ½*
22	98008494	98007819	98007819	Grille Bracket	Soporte de rejilla
23	98006046	98006046	98008491	Wiring Box	Caja de cables
24	99150417	99150417	99150417	#8A x ¼ Hex Hd. Sheet Metal Screws (3 Req.)*	Tornillos de hoja de metal de cabeza hexagonal #8A x ¼ (se necesitan 3)*
25	99100379	99100379	99100379	Plug, Closed End (2 Req.)	Enchufe, extremo cerrado (se necesitan 2)
26	—	—	97005328	Rotary Switch (Includes Nut)	Interruptor giratorio (incluye tuerca)
27	—	—	99360218	Rotary Switch Knob (for polymeric grille)	Perilla de interruptor giratorio (para rejilla plástico)

* Standard Hardware. May be purchased locally

* Material estándar Puede ser adquirido localmente.

Broan-NuTone LLC 926 West State Street Hartford, WI 53027 • (1-800-637-1453)

Venmar Ventilation ULC Drummondville, Québec, Canada (1-877-896-1119)

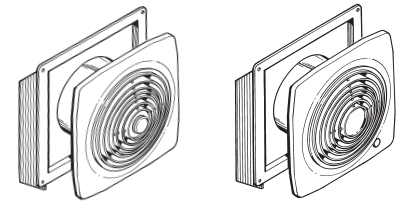

508,
508MX, 509

509S
509SMX

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, SUIVEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES :

1. N'utilisez cet appareil que de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
2. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, couper l'alimentation électrique en verrouillant le panneau de distribution afin d'éviter sa remise en marche accidentelle. Si le panneau de distribution ne peut être verrouillé, y fixer un avertissement en évidence, telle qu'une étiquette de couleur vive.
3. Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies.
4. Une quantité d'air adéquate est requise afin d'assurer une bonne combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée dans le cas des équipements alimentés au gaz afin de prévenir les retours de cheminée. Conformez-vous aux instructions et aux standards de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage, tel qu'ils sont publiés par la *National Fire Protection Association (NFPA)* et l'*American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)* ainsi que les responsables des codes locaux.
5. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
6. Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer l'air à l'extérieur.
7. Si cet appareil doit être installé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, il doit être identifié comme convenant à cette application.
8. Ne jamais placer un interrupteur à la portée de quelqu'un se trouvant dans une douche ou une baignoire.
9. Cet appareil doit être mis à la terre.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE CUISINIÈRE :

1. Ne jamais laisser les appareils de cuisson sans surveillance lorsqu'ils sont réglés à feu vif. Les débordements engendrent de la fumée et des déversements graisseux pouvant s'enflammer. Chauffez l'huile lentement, à feu doux ou moyen.
2. Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou que vous cuisinez des mets flambés (par ex. : crêpes Suzette, cerises jubilé, steaks au poivre flambés).
3. Nettoyez régulièrement les ventilateurs. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
4. Utilisez le bon format de casserole. Servez-vous toujours de casseroles et d'ustensiles appropriés à la dimension de la surface chauffante.

AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURES LORS D'UN FEU DE CUISINIÈRE, SUIVEZ CES DIRECTIVES* :

1. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau métallique et ensuite, éteignez le brûleur. PRENEZ SOIN D'ÉVITER les brûlures. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
2. NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES DANS VOS MAINS. Vous pourriez vous brûler.
3. N'UTILISEZ PAS D'EAU, incluant un linge à vaisselle ou une serviette mouillée, cela pourrait occasionner une violente explosion de vapeur.
4. N'utilisez un extincteur QUE DANS LE CAS OÙ :
 - A. Vous possédez un extincteur de classe ABC et vous en connaissez le fonctionnement.
 - B. Le feu est petit et limité à l'endroit où il a débuté.
 - C. Les pompiers ont été avisés.
 - D. Vous pouvez combattre le feu en ayant accès à une sortie de secours.

* Tirées du *Kitchen Fire Safety Tips* publié par la NFPA.

ATTENTION

1. Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
2. Afin d'éviter tout dommage aux roulements des moteurs et de déséquilibrer ou de rendre bruyantes les pales du ventilateur, garder votre appareil à l'abri des poussières de gypse et de construction/rénovation, etc.
3. Veuillez consulter l'autocollant apposé sur le produit pour plus d'information ou autres exigences.


OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Tournevis à lame plate
- Perceuse
- Marteau
- Pincettes
- Foret à centre plat 1/4 po
- Scie circulaire
- Scie sauteuse
- Ruban à mesurer ou règle et crayon
- Fournitures électriques requises pour se conformer aux codes en vigueur
- 4 morceaux de bois de 1 po x 2 po x 6 po de long pour le cadre de l'ouverture d'installation
- Pâte à calfeutrer de qualité supérieure

INSTALLATION TYPE

Cet appareil s'installe dans des murs d'épaisseur allant de 4½ po à 9½ po. Le rebord extérieur du boîtier se fixe à des bandes de 1 po x 2 po (FIG. 1). Si le revêtement derrière le parement n'est pas en bois, ajouter des supports supplémentaires entre les parois (cloués ou vissés au revêtement).

FIG. 1

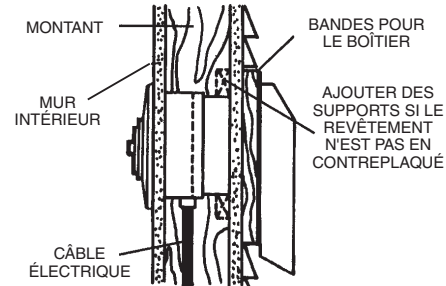


PRÉPARER LE VENTILATEUR

1. Retirer le bloc moteur en desserrant les vis de montage et en faisant pivoter le moteur. (FIG. 2).
2. Prendre soin d'éviter les dommages à la lame du moteur. Ne pas déposer l'assemblage de sorte que le poids du moteur repose sur la lame.
3. Dégager le boîtier intérieur du boîtier extérieur.
4. Retirer l'ouverture préamorcée du bas du boîtier électrique (inclus dans le sac de pièces en plastique).

NOTE

RETIRER L'OUVERTURE PRÉAMORCÉE DU BAS SEULEMENT!

FIG. 2

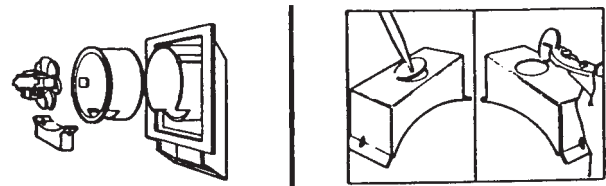

INSTALLER LE VENTILATEUR

- Déterminer l'emplacement sur le mur intérieur. S'assurer qu'il n'y a pas de montant où se trouvera l'ouverture. Dessiner le trou sur le mur (FIG. 3). **NOTE** Si le ventilateur est installé au-dessus d'une surface de cuisson, le centre de la grille doit être située à au moins 58 po du plancher ou à au moins 22 po d'une source de chaleur.
- 509S, 509SMX SEULEMENT.** Tracer un trou plus petit pour l'interrupteur rotatif, tel qu'il est indiqué à la Figure 3.
- Percer le centre du trou jusqu'au mur extérieur.
- Découper le trou dans le mur intérieur.
- Sur le mur extérieur, tracer un carré de 14 1/2 po autour du trou du centre provenant du mur intérieur (FIG. 4).
- Découper la forme carrée dans le **PAREMENT SEULEMENT!** NE PAS COUPER LE REVÊTEMENT (FIG. 5) Clouer toutes les extrémités du parement.
- Découper le trou rond pour le boîtier du ventilateur dans le revêtement (FIG. 6).
- Clouer ou visser les bandes de 1 po x 2 po dans l'ouverture carrée (FIG. 7).
- Appliquer une large bande de pâte à calfeutrer à l'intérieur du rebord du boîtier extérieur (FIG. 8)
- Si l'épaisseur du mur est inférieure à 8 po, enlever une ou plusieurs sections du manchon extérieur (FIG. 8). Utiliser le manchon intérieur pour tester l'ajustement.


UTILISATION ET ENTRETIEN

COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE CE VENTILATEUR.

Toujours débrancher le moteur du ventilateur avant de procéder à l'entretien du ventilateur. Les roulements de ce moteur sont lubrifiés à vie et ne nécessitent aucun entretien. Nettoyer la lame du ventilateur et le moteur tous les 6 mois. Pour ce faire, retirer la grille, débrancher le moteur et passer l'aspirateur à l'aide d'un embout à poils souples sur la lame et le moteur.

Nettoyer la grille dans de l'eau tiède savonneuse. Utiliser un détergent doux tel que du savon à vaisselle. **NE PAS UTILISER DE TISSUS, LAINE OU POUDRÉS ABRASIFS.**

FIG. 3

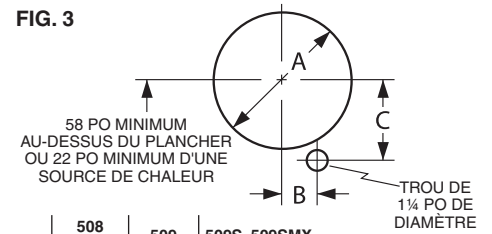

	508 508MX	509	509S, 509SMX	
A	10-1/4 po 26 cm	8-1/4 po 21 cm	8-1/4 po 21 cm	*509S, 509SMX SEULEMENT!
B*	—	—	2-1/8 po 5,4 cm	
C*	—	—	4-7/8 po 12,4 cm	

FIG. 4

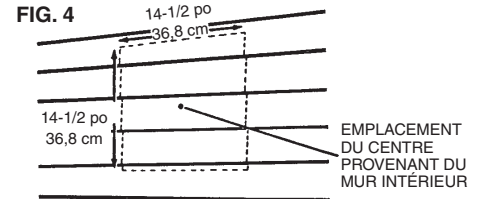


FIG. 5


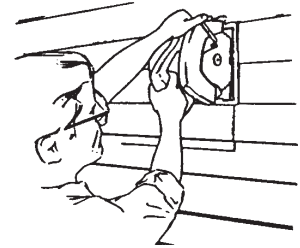


FIG. 6

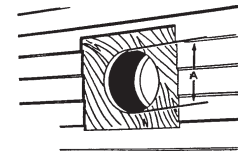

	508, 508MX	509	509S, 509SMX
A	10-1/4 po 26 cm	8-1/4 po 21 cm	8-1/4 po 21 cm

FIG. 7


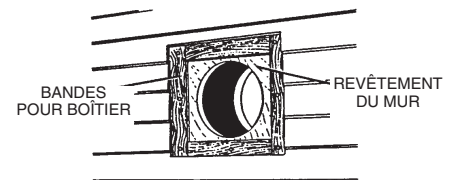


FIG. 8

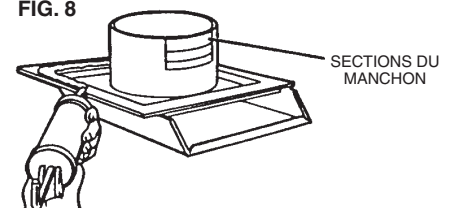

11. Insérer le boîtier extérieur dans le trou du mur extérieur et le clouer ou le visser aux bandes pour boîtier. Appliquer de la pâte à calfeutrer tout autour du rebord et des bandes (FIG. 9).
12. Acheminer l'alimentation électrique à l'emplacement du ventilateur. Tirer les fils à travers des deux manchons (FIG. 10). Insérer le manchon intérieur dans l'ouverture et assembler ensemble les manchons avec trois vis noires à métaux fournies dans le sac de pièces.
13. Fixer le fil d'alimentation à la boîte de jonction à l'aide d'un connecteur approprié pour le type de fil utilisé. Déposer la boîte de jonction dans l'ouverture du boîtier.
14. **509S, 509SMX SEULEMENT!** Insérer l'interrupteur dans la boîte de jonction et le fixer à l'aide de l'écrou fourni (FIG. 11).
15. Effectuer le raccordement électrique tel qu'il est illustré dans la Figure 12 ou 12A. S'assurer que l'appareil est bien mis à la terre en utilisant la vis verte de mise à la terre.
16. Installer le couvercle de la boîte de jonction. Utiliser deux vis incluses dans le sac de plastique.
17. Remettre en place le bloc moteur et brancher le moteur.
18. Attacher la grille au support moteur à l'aide de la tige filetée et du bouton provenant du sac de pièces. **509S, 509SMX SEULEMENT:** Assembler le bouton à l'interrupteur rotatif (FIG. 13).

UTILISATION ET ENTRETIEN

COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE CE VENTILATEUR.

Toujours débrancher le moteur du ventilateur avant de procéder à l'entretien du ventilateur. Les roulements de ce moteur sont lubrifiés à vie et ne nécessitent aucun entretien.

Nettoyer la grille dans de l'eau tiède savonneuse. Utiliser un détergent doux tel que du savon à vaisselle. NE PAS UTILISER DE TISSUS, LAINE OU POUDRES ABRASIVES.

Nettoyer les pales du ventilateur et le moteur tous les 6 mois. Pour ce faire, retirer la grille, débrancher le moteur et passer l'aspirateur à l'aide d'un embout à poils souples sur les pales et le moteur.

FIG. 9

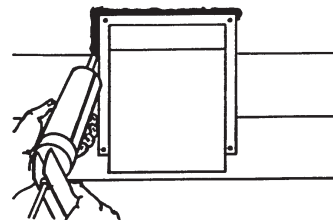


FIG. 10

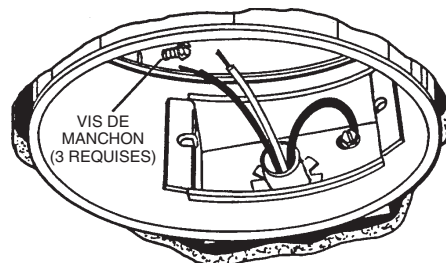


FIG. 11

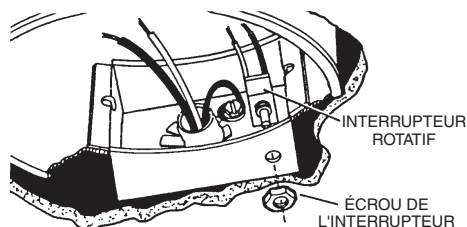


FIG. 12

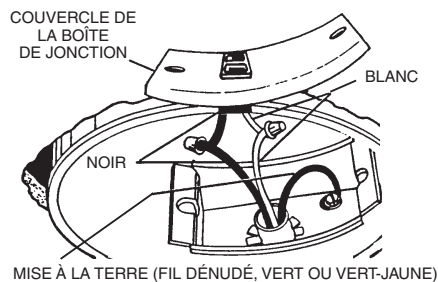


FIG. 12A

**509S,
509SMX**



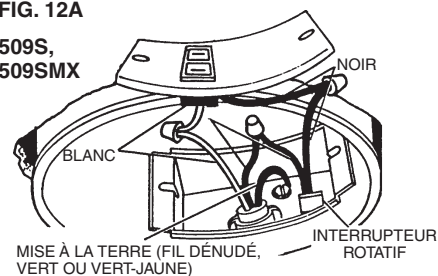


FIG. 13

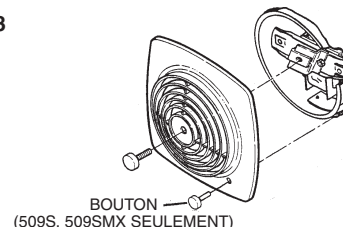

PIÈCES DE REMPLACEMENT

MODÈLES 508, 508MX, 509, 509S & 509SMX

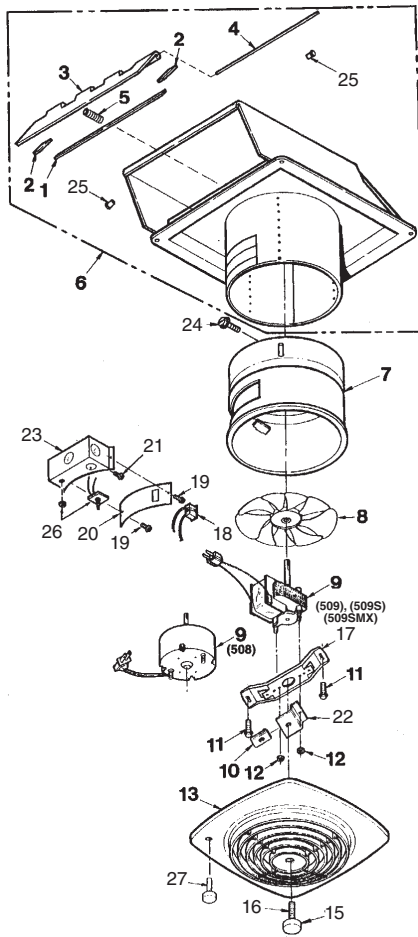

N° D'ARTICLE	508, 508MX	509	509S/509SMX	DESCRIPTION
1	99100489	99100489	99100489	Mousse - Longue (2 requises)
2	99100490	99100490	99100490	Mousse - Courte (2 requises)
3	98006086	98006086	98006086	Clapet de volet
4	98006048	98006048	98006048	Tige de volet
5	99140145	99140145	99140145	Ressort de volet
6	97011241	97011240	97011240	Ensemble de boîtier extérieur (comprends les articles n° 1, 2, 3, 4, 5, 24)
7	97013672	97007085	97007085	Boîtier intérieur
8	99020271	99020165	99020165	Pales de ventilateur
9	99080596	99080180	99080180	Moteur
10	99260434	99260434	99260434	Écrou en U, 1/4-20
11	99150479	99150479	99150479	Vis autotaraudeuse à tête hexagonale n° 8-32 x 1/2 (2 requises)*
12	99260425	99260428	99260428	Écrou de moteur (2 requis)
13	97011851	97011919	97011727	Grille (plastique)(bouton inclus)
15	97011918	97011918	97011918	Bouton de la grille
16	—	99420586	99420586	Tige filetée – 2-5/8 po longueur
17	98006066	98007820	98007820	Support de moteur
18	99270982	99270982	99270982	Prise
19	99170245	99170245	99170245	Vis autotaraudeuse à tête hexagonale n° 8B x 3/8 (2 requises)*
20	98006047	98006047	98006047	Couvercle de la boîte de jonction
21	99150471	99150471	99150471	Vis autotaraudeuse à tête hexagonale n° 10-32 x 1/2 (2 requises)*
22	98008494	98007819	98007819	Support de grille
23	98006046	98006046	98008491	Boîte de jonction
24	99150417	99150417	99150417	Vis à métaux à tête hexagonale n° 8A x 1/4 (3 requises)*
25	99100379	99100379	99100379	Bouchon à bout fermé (2 requis)
26	—	—	97005328	Interrupteur rotatif (incluant l'écrou)
27	—	—	99360218	Bouton d'interrupteur rotatif (pour grille de plastique)

* Quincaillerie standard. Peut être achetée localement.